
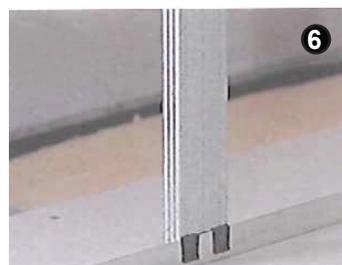


MISE EN OEUVRE

1. Taçage et pose des ossatures.

Repérer les niveaux et tracer au cordeau la position des ossatures (Fig 1). Dans le cas de pose avec profilé périphérique, visser ce dernier contre le mur (Fig 2). Dans le cas d'une pose sans profilé périphérique, implanter les suspentes des angles de la pièce à partir desquelles le cordeau est tiré.

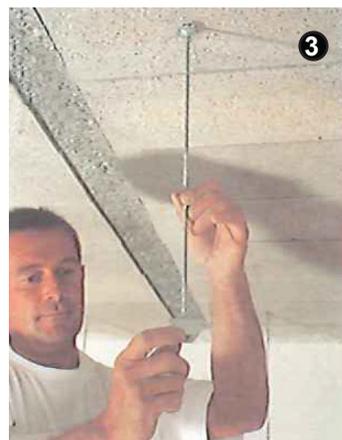


2. Mise en place des plaques Knauf.

Placer la première plaque dans un angle si ceux-ci sont d'équerre, à 50 cm d'une paroi verticale sinon. La première plaque doit être parfaitement positionnée : elle sert de repère à toutes les autres. Les joints longitudinaux des plaques sont toujours alignés, alors que les joints transversaux peuvent être décalés.


Ce cordeau permet la mise à niveau des suspentes intermédiaires (Fig 3, 4). Clipser les montants sur les suspentes et mettre en place un éventuel isolant (Fig 5). Dans le cas de pose avec cornière, la fixation périphérique des montants se fait grâce aux éclisses (Fig 6).




Les plaques sont mises en place grâce à un lève-plaque et sont ensuite vissées sur l'ossature (Fig 7).

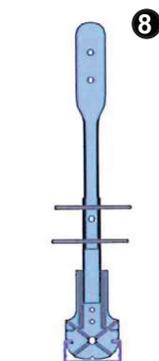

Suspente réglable pour F47

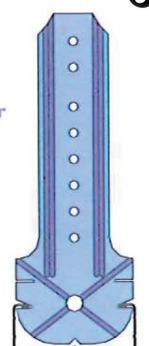

Suspente bois et F47 CA 45 daN

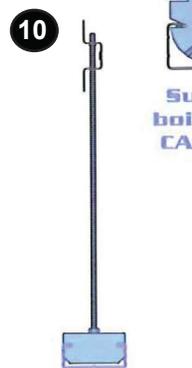

Attache universelle et suspente pivot CA 45 daN




Suspente hourdis CA 30daN

3. Traitement des joints.

A l'aide d'une saptule de 10 à 15 cm de large, «beurrer» soigneusement l'aminci entre les plaques, placer la bande dans l'axe du joint (face meulée marquée Knauf sur l'enduit), serrer la bande sans trop presser afin d'éviter de chasser tout l'enduit, recouvrir la bande avec l'enduit et après séchage, passer une couche d'enduit plus large pour donner l'aspect fini.

4. Systèmes de suspension.

Suspente réglable, suspente bois et F47, attache universelle et suspente pivot, suspente hourdis (Fig 8 à 12).

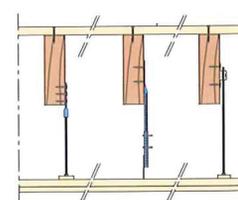

Plafond sous plancher bois

PRODUITS KNAUF	Quantité par plaque de 1m ²	Prix	Votre chantier en m ²	Prix
Plaques Knauf	1.05 m ²			
Ossatures F47	2.00 ml			
Cornière 25/30	0.50 ml 1.80 unités			
Suspentes	0.20 unités			
Eclisses	12 unités			
Vis TTPC	1.50 ml			
Vis TRPF	0.60 kg			
Bande à joint				
Enduit PM 5, PM 505 ou Uniflott si plaque bords ronds amincis				

OUTILAGE

- Cordeau à poudre.
- Grignoteuse pour découper les ossatures Knauf.
- Niveau à bulle pour régler l'ossature.
- Cutter ou scie égoïne pour découper les plaques Knauf.
- Visseuse pour fixer les ossatures et plaques Knauf.
- Couteau à enduire pour le traitement des joints.
- Lève-plaques.

NOTES